

使用说明书

G98 V2 三模机械键盘

温馨提示：本说明书中的图片均为示意图，仅供参考，请以实物为准。

Product Overview

产品概述




Connection mode

连接方式

2.4G无线连接:

- 将模式切换开关拨至【2.4G】。
- 从收纳槽中取出接收器。
- 将接收器插入电脑的USB端口。
- 手动对码(出厂默认已对码): 长按3S【FN+~】至指示灯快闪,把接收器插入电脑USB端口,连接成功指示灯亮2S。

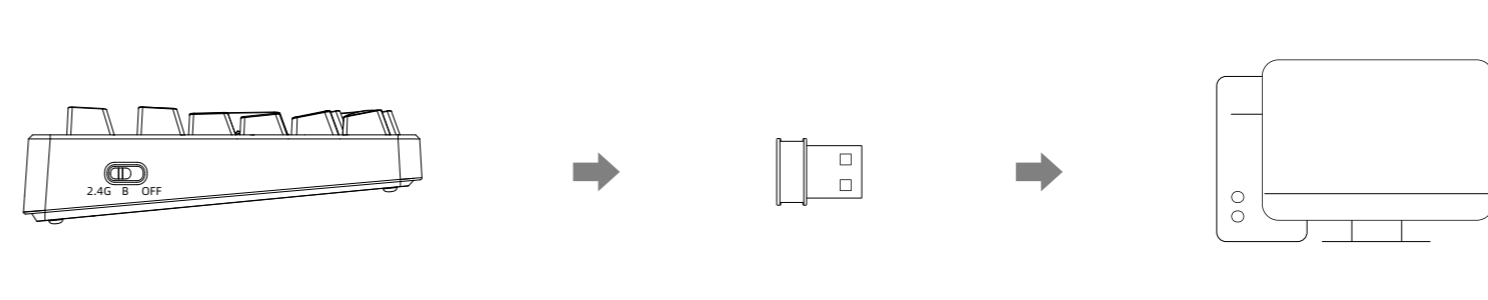


有线连接:

- 将模式切换开关拨至【OFF】模式。
- 将USB线缆Type-C一端插进键盘对应端口。
- 将线缆USB一端插进电脑对应端口即可使用。



无线连接:

- 将模式切换开关拨至【B】模式。
- 长按【FN+1】开始配对,配对时指示灯快闪。
- 按【FN+1】、【FN+2】、【FN+3】可以切换设备。

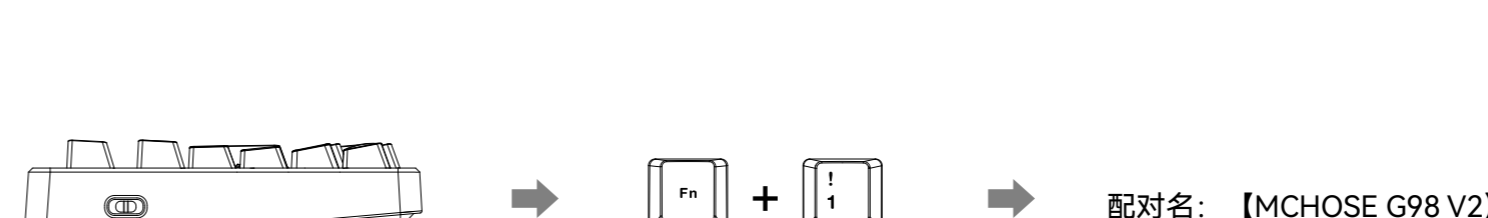

Driver Introduction

驱动简介

M HUB网页版驱动: <https://www.mchose.com.cn>

在浏览器内打开网址, 点击【进入M HUB WEB】—【允许浏览器访问】—选择对应产品型号连接即可

M HUB客户端驱动: <https://www.maicong.cn>

在浏览器内打开网址, 点击【驱动】—【下载 M HUB 客户端】即可

*M HUB客户端驱动目前仅支持Win10及以上操作系统; Win7、macOS操作系统暂不支持

FN combination key

组合键功能

ESC	长按3S恢复默认
\	切换灯光模式
TAB	切换灯光颜色
↑	灯光亮度+
↓	灯光亮度-
←	灯光速度-
→	灯光速度+
右Shift	切换氛围灯条模式
/?	切换氛围灯条颜色
B	切换氛围灯条至电量模式
右Alt	氛围灯条亮度循环
右Ctrl	氛围灯条速度循环

FN combination key

组合键功能

Win系统			Mac系统 / iOS系统 / Android系统		
按键	多媒体组合功能	多媒体功能 (单按)	按键	多媒体组合功能	多媒体功能 (单按)
F1	主页	F1	F1	F1	屏幕亮度-
F2	邮件	F2	F2	F2	屏幕亮度+
F3	转换窗口	F3	F3	F3	转换窗口
F4	资源管理器	F4	F4	F4	返回桌面
F5	灯光亮度-	F5	F5	F5	灯光亮度-
F6	灯光亮度+	F6	F6	F6	灯光亮度+
F7	上一曲	F7	F7	F7	上一曲
F8	播放/暂停	F8	F8	F8	播放/暂停
F9	下一曲	F9	F9	F9	下一曲
F10	静音	F10	F10	F10	静音
F11	音量-	F11	F11	F11	音量-
F12	音量+	F12	F12	F12	音量+

Power management


电源管理

1. 电量查看

- 在2.4G/蓝牙模式下(未插入USB), 可按FN+B显示键盘电量。
- 随着电量消耗, 绿色逐渐减少, 低电量全红指示。
- 【氛围灯条】完全绿表示高电量。
- 【氛围灯条】亮全红表示低电量。

2. 充电方式

- 在任何模式下, 通过配备的数据线将键盘与电脑相连接都将为键盘充电。
- 充电中【氛围灯条】流光显示, 充满电【氛围灯条】长亮绿色。

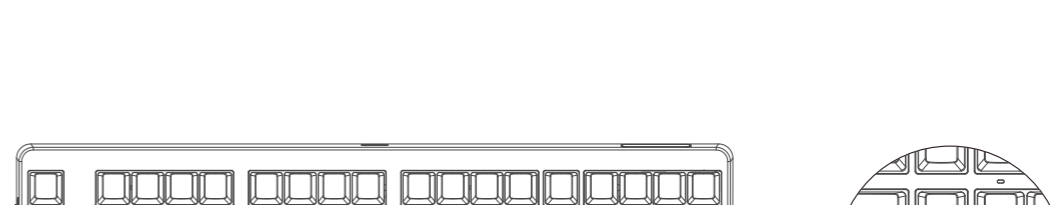

3. 休眠功能

- 键盘在无线 / 2.4G模式下一分钟无任何操作自动进入省电模式, 单击按键唤醒键盘。

注意：本设备经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备的限制。这些限制是旨在提供合理的保护，防止有害干扰住宅安装。该设备产生、使用并可以辐射无线电频率能量，如果不按照说明安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是不能保证在特定安装中不会发生干扰。

如果该设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可以通过关闭和打开设备来验证），我们鼓励用户尝试通过以下一项或多项措施来纠正干扰：

- 重新调整或摆放接收天线。
- 增加设备和接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器所连接的电路不同的电路插座上。
- 请咨询经销商或经验丰富的广播/电视技术人员寻求帮助。

未经合规负责方明确批准的更改或修改可能会导致用户操作设备的权限失效。

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。操作须满足以下两个条件：

(1) 该设备不会造成有害干扰。

(2) 该设备必须接受接收到的任何干扰，包括可能导致不希望操作的干扰。

充电说明

1. 建议仅使用电脑 USB 接口对键盘进行充电；
2. 请勿使用快充手机充电器对键盘充电；
3. 请勿使用劣质非标电源适配器对键盘进行充电；
4. 请勿使用过压过流电源适配器对键盘进行充电；
5. 充电时请远离高温设备；
6. 长时间不使用时请关闭电源开关。

以上充电说明同样适用于其他带充电功能设备（键盘 / 鼠标 / 耳机 / 音箱等）